


In-situ beton

– Godt håndværk på stedet!



Klargøring til støbning

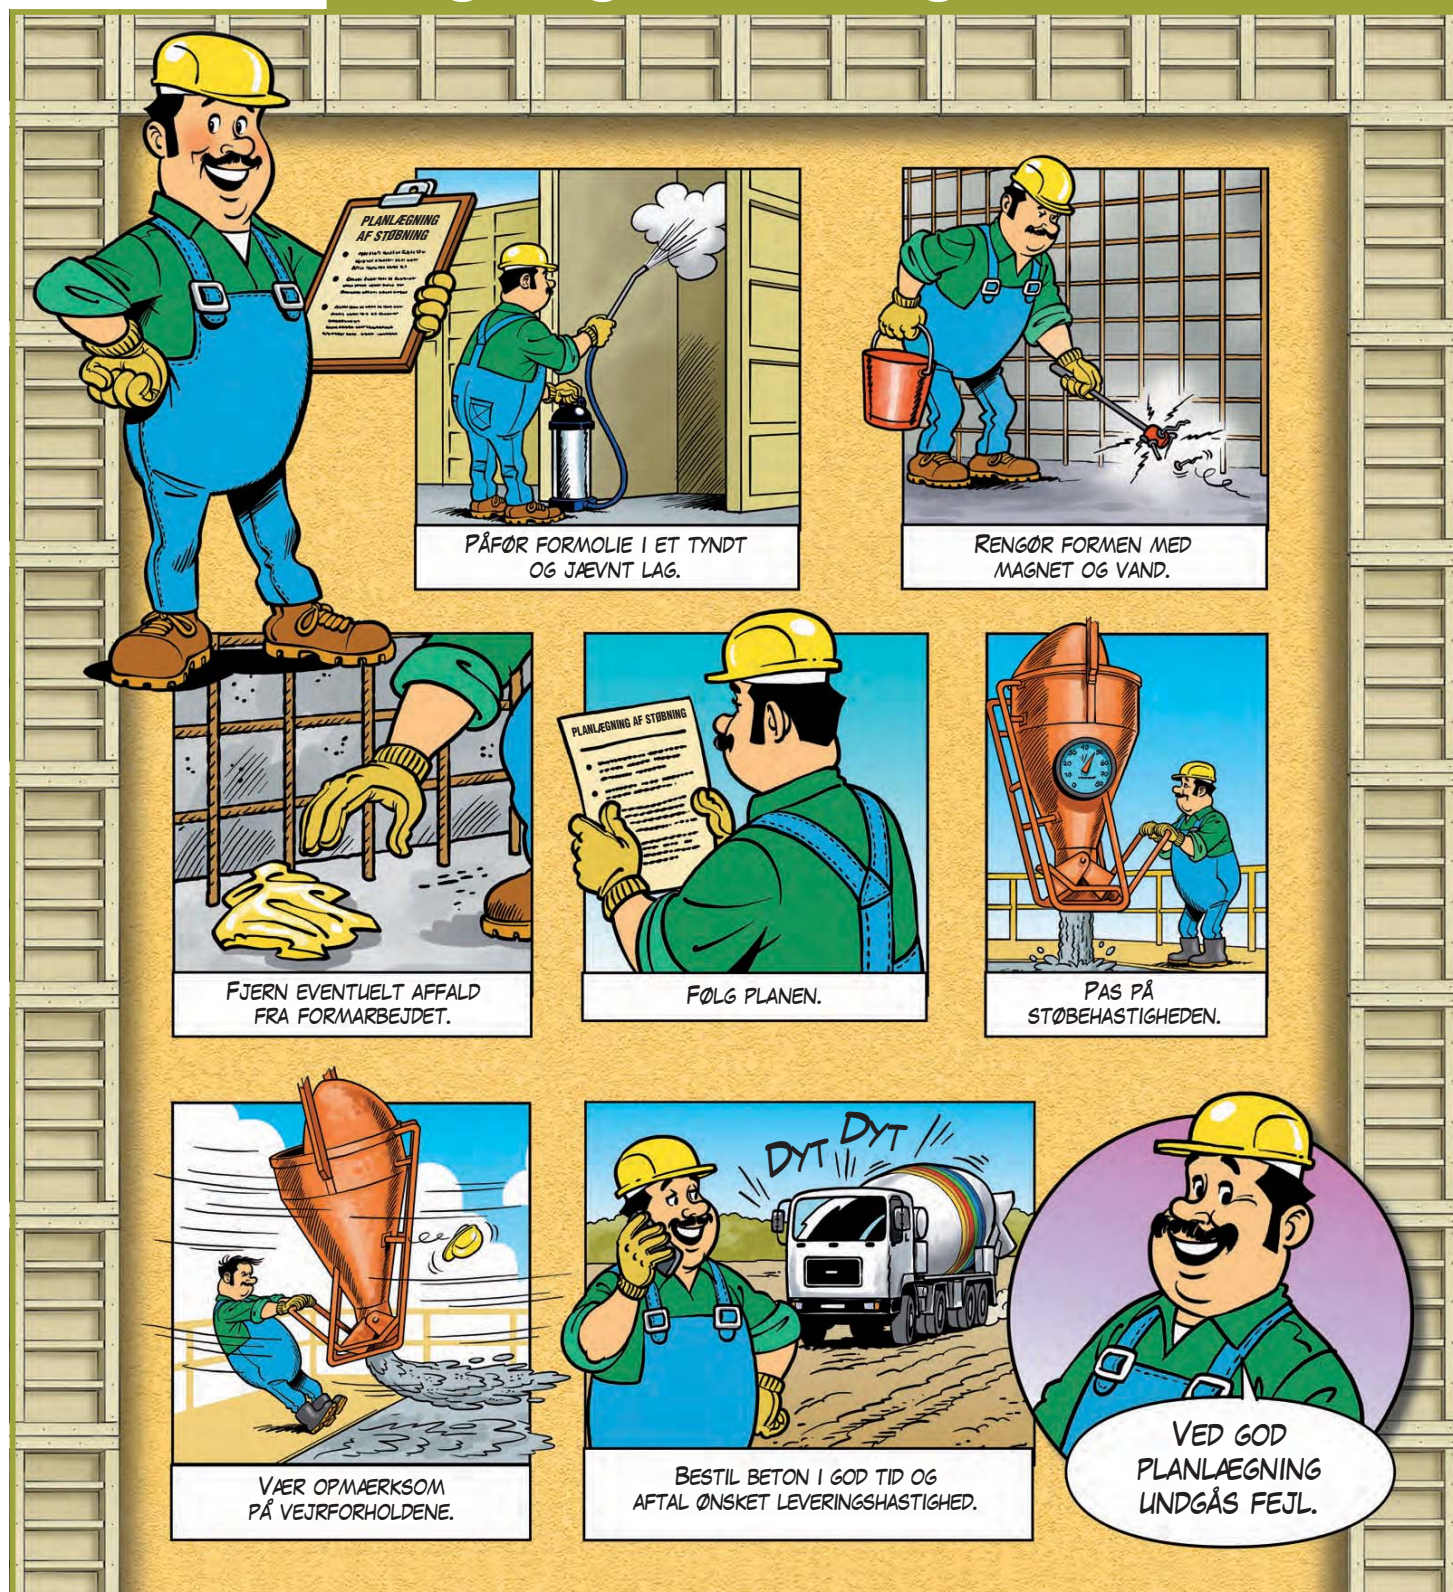


SAMARBEJDE GIVER GOD BETONKVALITET


Udstøbning af beton



LINDGÅ SEPARATION.
LAD IKKE BETONEN FALDE
FRA FOR STOR HØJDE.

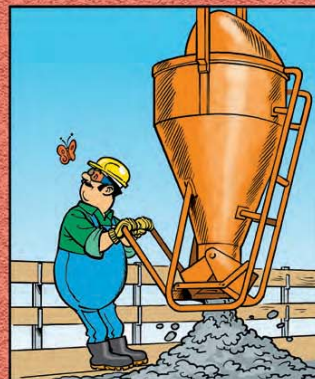


MED PLACERING PÅ RETTE
STED LINDGÅS UNØDIG
FLYTNING AF BETONEN.

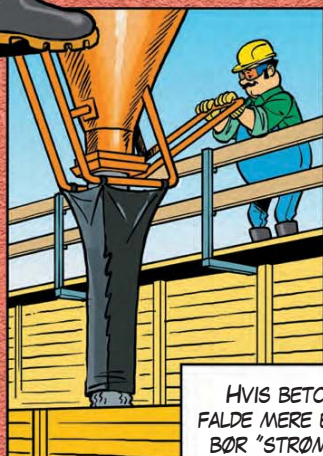

HVIS BETON SKAL
FALDE MERE END 1,5 M,
BØR "STRØMPE"/RØR
ANVENDES.



HVIS BETON SKAL FLYTTES VANDRET,
BØR SKOVL ELLER RIVE
ANVENDES – IKKE EN STAVVIBRATOR.

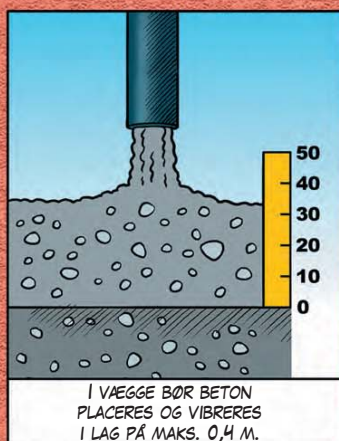

I VÆGGE BØR BETON
PLACERES OG VIBRERES
I LAG PÅ MAKS. 0,4 M.



SØRG FOR, AT DER ARBEJDES FRA EN
STABIL PLATFORM, OG AT DET RETTE
SIKKERHEDSUDSTYR ANVENDES.




DE BEDSTE
RESULTATER OPNÅS
VED AT FØLGE
REGLERNE.





SAMARBEJDE GIVER GOD BETONKVALITET

Komprimering af beton

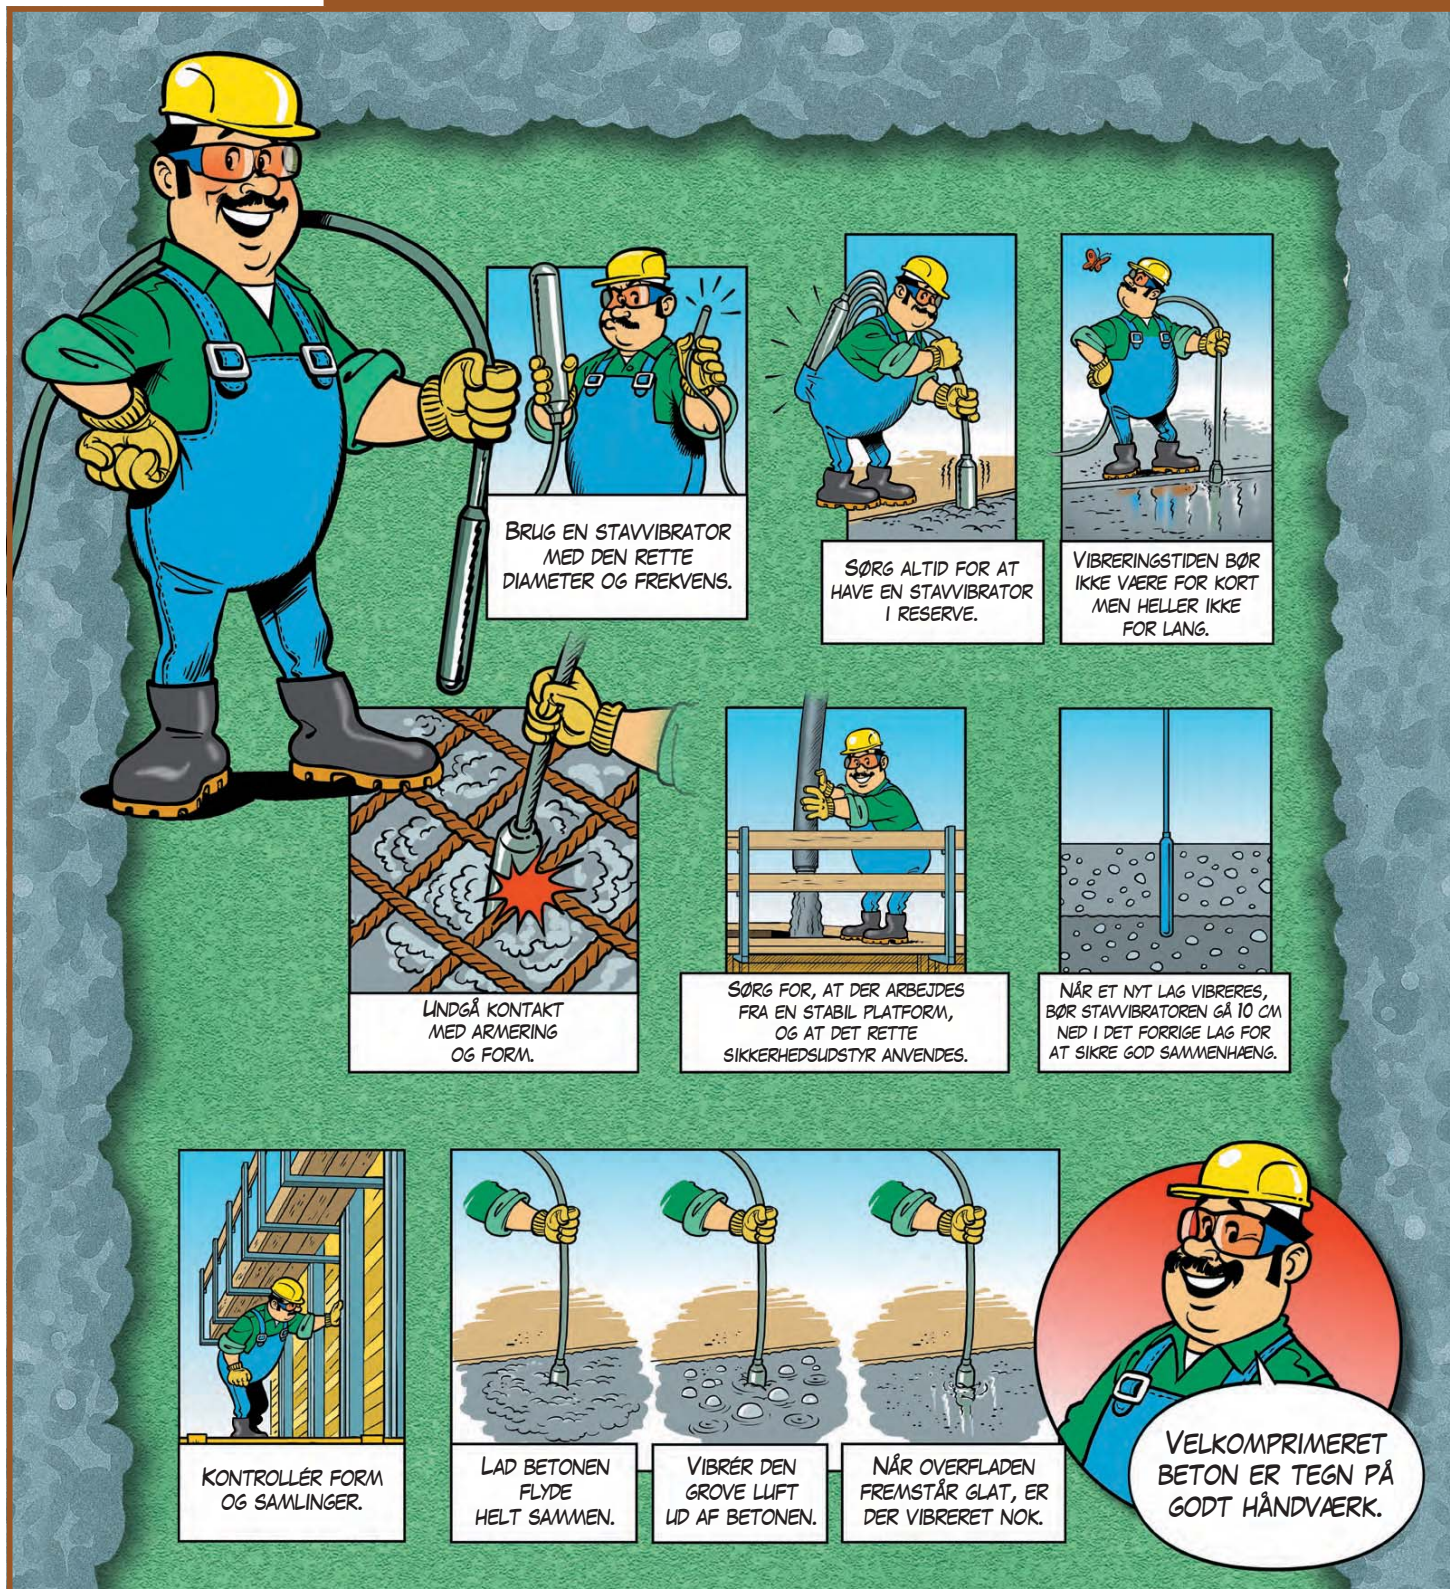

SAMARBEJDE GIVER GOD BETONKVALITET

Udtørningsbeskyttelse af beton

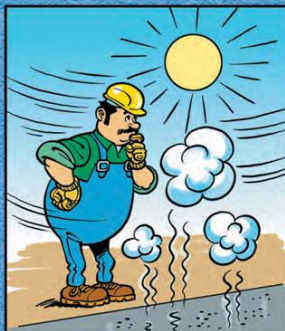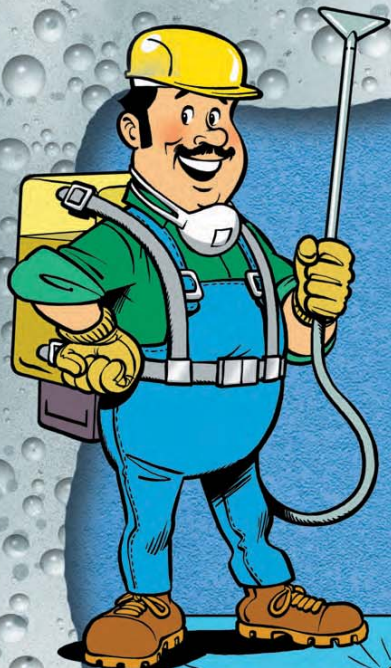

BESLUT PÅ FORHÅND HVORNÅR OG HVILKEN METODE TIL BESKYTTELSE MOD UDTØRRING, DER SKAL ANVENDES.



SØRG FOR BESKYTTELSE MOD UDTØRRING – HELLERE FOR TIDLIGT END FOR SENT.



DEN BEDSTE METODE ER AT LADE FORMEN SIDDE PÅ.



PLACÉR MÅTTER ELLER PRESENNINGER MED TILSTRÆKKELIGT OVERLAP. SØRG FOR AT KANTER ER DÆKKET, OG AT BESKYTTELSEN KAN MODSTÅ VIND.



HVIS FORSEGLINGSMIDDEL ANVENDES, SKAL DET PÅFØRES JÆVNT OG EVENTUELT FLERE GANGE.




HVIS MALING ELLER BELÆGNING EFTERFØLGENDE SKAL PÅFØRES, BRUG EGNET FORSEGLINGSMIDDEL.




VANDING MÅ FØRST PÅBEGYNDES, NÅR BETONENS OVERFLADE HAR TILSTRÆKKELIG STYRKE. HOLD HEREFTER BETONEN KONSTANT VÅD.

UdTØRRINGSBESKYTTELSE ER KUN EFFEKTIV, HVIS DEN PÅBEGYNDES I TIDE OG VARER LÆNGE NOK.

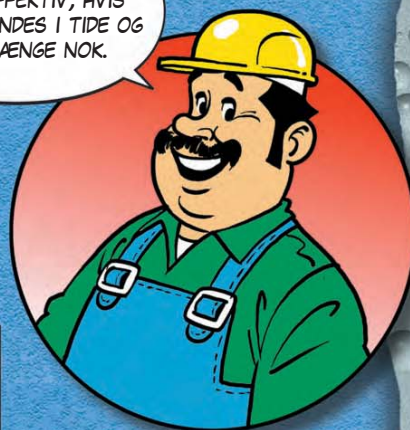

SAMARBEJDE GIVER GOD BETONKVALITET

Revner i beton

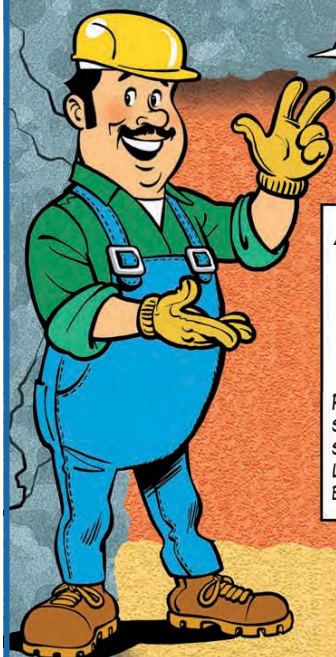


DER FINDES TRE TYPER
REVNER I LING BETON.

Plastiske svindrevner.

ÅRSAG

PLASTISKE
SVINDREVNER
SKYLDES FOR HURTIG
UDTØRRING AF
BETONOVERFLADEN.

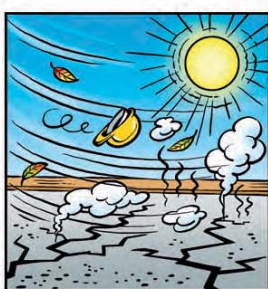

FORANSTALTNINGER



DISSE UNDGÅS VED AT PÅFØRE FORSEGLINGSMIDDEL
ELLER VED AT HOLDE BETONEN FUGTIG OG
BESKYTTET MED MÅTTER ELLER LIGNENDE.

Termorevner

ÅRSAG

KAN FOREKOMME
NÅR BETONEN
ER VARMERE
END OMGIVELSENE.



FORANSTALTNINGER



BEGRÆNS
TEMPERATURFORSKELLE
MED ISOLERING.



LAD FORMEN BLIVE
PÅ SÅ LÆNGE
SOM MULIGT.



SKÆR
DILATIONSFUGER SÅ
TIDLIGT SOM MULIGT.


Plastiske sætningsrevner

ÅRSAG


OPSTÅR VED
SÆTNING AF BETON
I HØJE VÆGGE OG
SØJLER. I DÆK KAN
DE GENKENDES VED,
AT DE FØLGER
ARMERINGSMØNSTRET.



FORANSTALTNINGER

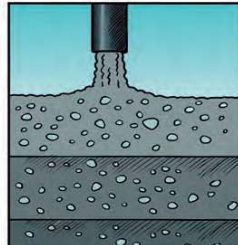

HØJE
KONSTRUKTIONSDELE
BØR STØBES I LAG.

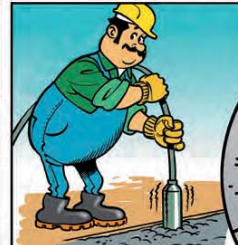

KOMPRIMER BETONEN
HURTIGST MULIGT
EFTER UDTØBNING.


PRØV AT
KOMPRIMERE
JÆVNT.

HVIS PLASTISKE REVNER
OPSTÅR, ER DET IKKE ALTID
NOK AT PUDSE OVERFLADEN.
SKADEN ER SKET!



SAMARBEJDE GIVER GOD BETONKVALITET

Vinterstøbning

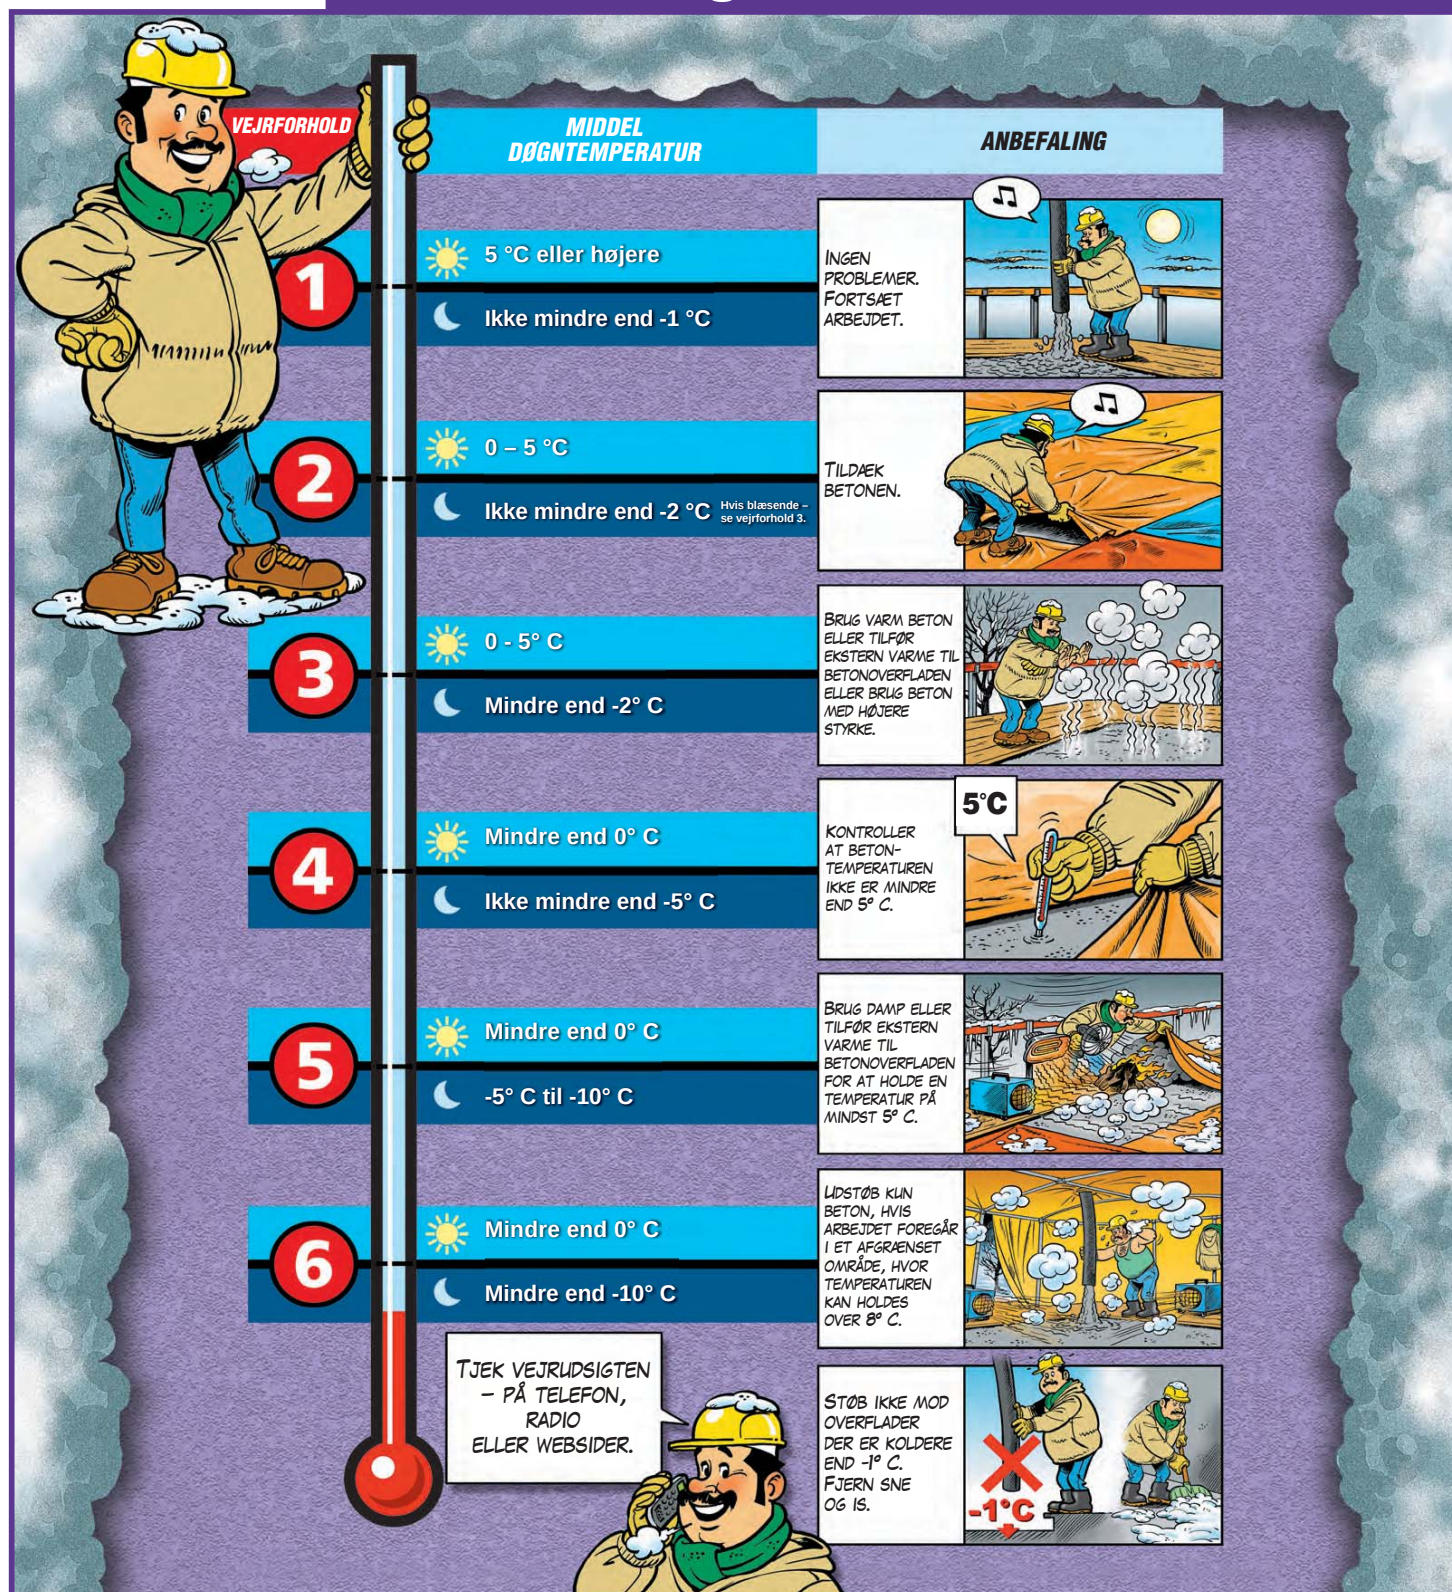

SAMARBEJDE GIVER GOD BETONKVALITET

Støbning i varmt vejr



SAMARBEJDE GIVER GOD BETONKVALITET